



Unit 32 Tokenspire Business Park
Hull Road, Woodmansey
Beverley, HU17 0TB
United Kingdom
Tel: +44 (0)1482 880478
Fax: +44 (0)1482 880678

Instrucciones de instalación

Esquineras Foundry

Directrices generales

- Estas instrucciones muestran un tipo de instalación y están dirigidas a un instalador profesional. El instalador podrá poner en práctica otros métodos por su propia cuenta y riesgo.
- Si carece de experiencia en la instalación de revestimientos de vinilo, consulte las Instrucciones del Vinyl Siding Institute en línea, en www.vinylsiding.org, o póngase en contacto con su distribuidor local de productos Foundry.
- HERRAMIENTAS: son necesarios para la instalación un martillo, una escuadra, unas tijeras, un nivel y una cinta métrica.
- Estas instrucciones de instalación son para todas las esquineras, tanto de tejas como de listones y de perfiles de piedra.

Reglas básicas de claveteado


- 1) La esquinera Foundry requiere 2 pies (0,61 metros) de canal en J por cada pie (0,30 metros) de esquinera. Se recomienda utilizar un canal en J Foundry de color a juego.
- 2) Coloque un clavo en la parte superior del orificio para claveteado más alto. Así, evitará que la esquinera se resbale por la pared.
- 3) Introduzca los clavos en el centro de los orificios, cada 10" (254 mm) en sentido descendente.
- 4) No ajuste demasiado los clavos.
- 5) No clave sobre la cara exterior.

Preparación de las superficies de la pared:

Las esquineras se deberán instalar sobre contrachapado o panel de fibras orientadas de 7/16" (11 mm) de espesor como mínimo. Utilice un material resistente al agua para cubrir la esquina 16" (406 mm) como mínimo por cada lado. Se recomienda utilizar una funda de polietileno de alta calidad. Los elementos de sujeción de la esquinera al material subyacente serán clavos resistentes a la corrosión con, como mínimo, una cabeza de 3/8" (10 mm) y una espiga lisa de 1/8" (3 mm) de diámetro, lo suficientemente largos para penetrar 1" (25 mm) al menos. Los clavos se deberán colocar en el centro de los correspondientes orificios, cada 10" (254 mm). No ajuste demasiado los clavos y nunca clave sobre la cara exterior.

Instalación

- Ordene el número de esquineras que se necesiten sobre una superficie plana y limpia.
- Trabe las esquineras por las pestañas. Le resultará más sencillo si mantiene abierta una pestaña al unirlas.
- Ordene los canales en J. Si se necesita más de un canal en J en cada lado, haga una muesca en el canal en J y superpóngalo antes de montarlo, para permitir que el agua corra y salga de la pared.
- Para una mayor solidez, ubique las solapas del canal en J cerca del centro de la esquinera. No coloque las solapas del canal en J en las pestañas de la esquinera. (Imagen 1)
- Antes de instalar el canal en J en las esquineras, aplique 1" (25 mm) de silicona adhesiva en las secciones hembra de la esquinera, en los intervalos de 5", 7", o 10" (127 mm, 178 mm o 254 mm). (Imagen 2)
- Ensamble la esquinera para que ocupe toda la longitud de la esquina más un espacio extra si es necesario para recortarla y hacer concordar su extremo superior con el soffito.
- Fije el canal en J a cada lado de la esquinera. (Imagen 3)

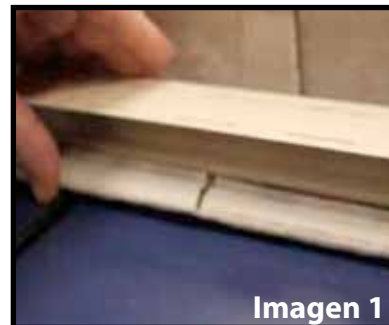

Instrucciones de instalación: *Esquinas Foundry*

Instalación de esquineras

Las esquineras Foundry están diseñadas para concordar con paneles con exposición de 5", 7" o 10" (127 mm, 178 mm o 254 mm). (3)

- Determine la ubicación de la primera hilada de revestimiento antes de instalar las esquineras.
- Una vez haya decidido dónde empezará la primera hilada, recorte la parte de arriba de la esquinera por la longitud correcta de la esquina.
- Presione la esquinera contra la esquina. Coloque un clavo en la parte superior del orificio más alto del canal en J, en ambos lados. El clavo deberá colocarse en la parte superior de los orificios para asegurarse de que la esquinera no se resbala por la pared.
- Fije el resto de la esquinera introduciendo un clavo cada 10" (254 mm), en el centro del orificio correspondiente.

